

## Инструкция по эксплуатации

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Рекомендуемый период: 7 лет


Следано в Корее Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко, Лтд, Самсунг Мейн Билдинг, 250-2 Га Тепант-Ро, ЧунГу, Сеул, Корея

**Модель:**SC7210,SC7240,SC7270,SC7272,SC7273, SC7281,SC7291.SC7294,SC7298

Сертификат № : РОСС КВ. АЯ46. В13382 Срок действия с <u>26.10.2004</u> до <u>26.10.2007</u>

Орган по сертификации: РОСТЕСТ-МОСКВА

# ПЫЛЕСОС ◢

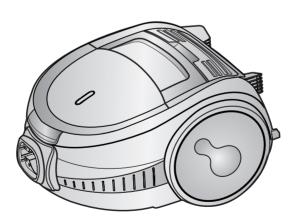

- Перед началом пользования пылесосом внимательно прочитайте данную Инструкцию.
- \* Пылесос предназначен только для использования в помещении.

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register


### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде, чем включать пылесос,убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания, указанному на табличке, расположенной на днище пылесоса.
- 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
- Этот пылесос не предназначен для использования без присмотра детьми или лицами преклонного возраста за исключением случаев, когда вы достаточно долго наблюдали за их работой с пылесосом и убедились в том, что они могут безопасно им пользоваться. Не позволяйте маленьком детям использовать пылесос в качестве игрушки.
- Не пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен мешок для сбора пыли. Чтобы поддерживать эффективность работы пылесоса, опорожняйте мешок для сбора пыли до того, как он переполнится.
- 5. Не используйте пылесос для того, чтобы всасывать внутрь горящие спички, тлеющие угольки или окурки сигарет. Держите пылесос подальше от кухонных плит, печей или других источников тепла. Тепло может привести к деформации или изменению цвета пластиковых деталей пылесоса.
- 6. Избегайте всасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить детали пылесоса. Не наступайте на шланг пылесоса. Не кладите на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее и выпускное отверстия пылесоса.
- 7. Перед тем, как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его. Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед чисткой фильтров.
- 8. Перед чисткой и обслуживанием пылесоса необходимо отключить его от сетевой розетки.
- 9. Не рекомендуется подсоединять пылесос к сети переменного тока через удлинительный шнур.
- Если ваш пылесос не работает надлежащим образом, выключите его, отсоедините от сети переменного тока и обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- 11. В целях безопасности, замену поврежденного сетевого шнура могут производить только представитель фирмы -изготовителя пылесоса или квалифицированный специалист по техническому обслуживанию.
- 12. Этот пылесос оборудован тепловым выключателем с самовозвратом, который автоматически отключает питание пылесоса при перегреве. Перегрев может быть вызван засорением фильтра, насадки, трубки или шланга. Устранив причину перегрева и дав двигателю остыть, вы можете снова включить пылесос.


#### -ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫ ВАНИЯ(W)	ПОТРЕБЛЯМАЯ ЗНЕР ГИЯ(W)	НАПРЯЖЕНИЕ(V)	ЧАСТОТА(Нz)	BEC(KΓ)		PA3MEPЫ(mm)	
INIOHEUB					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC7210	380	1500	230	50	4.3	7.7	267*335*200	310*502*316
SC7240 (B)	400	1600	230	50	4.3	8.4	267*335*200	310*502*316
SC7240 (G)	400	1600	230	50	4.3	8.3	267*335*200	310*502*316
SC7270	400	1600	230	50	4.3	8.7	267*335*200	310*502*316
SC7272	400	1600	230	50	4.3	8.6	267*335*200	310*502*316
SC7273	400	1600	230	50	4.3	9.0	267*335*200	310*552*331
SC7281	420	1700	230	50	4.3	7.8	267*335*200	310*502*316
SC7291	430	1800	230	50	4.3	8.4	267*335*200	310*502*316
SC7294	430	1800	230	50	4.3	8.7	267*335*200	310*502*316
SC7298	430	1800	230	50	4.3	8.4	267*335*200	310*502*316

## **1** СБОРКА ПЫЛЕСОСА

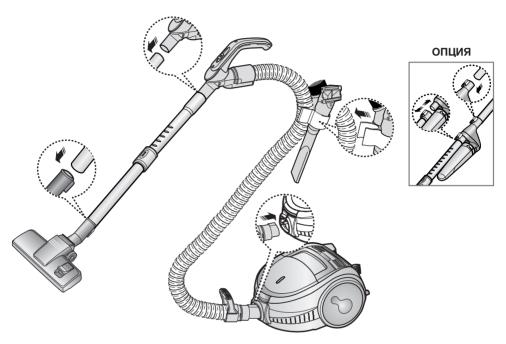


▶ Составные части могут отличаться в зависимости от модели пылесоса .

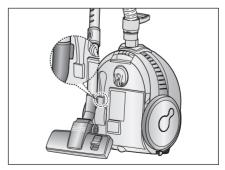

Когда вы не пользуетесь пылесосом, запаркуйте насадку для чистки пола.

### 2 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСОМ


#### 2-1 СЕТЕВОЙ ШНУР

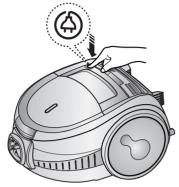




### 2-2 ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ НА РУЧКЕ

- УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ STOP Пылесос выключен (режим ожидания )
- ПЕРЕДВИНЬТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ МАХ Мощность всасывания постепенно увеличивается до максимума .

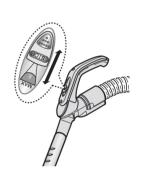

2-3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА



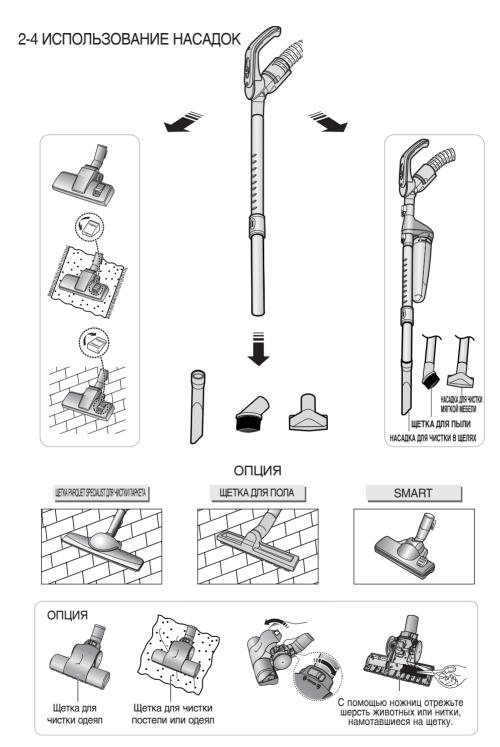


### 3 ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ —



Если во время уборки цвет индикатора изменился на красный, замените мешок для сбора пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после замены мешка для сбора пыли цвет индикатора заполнения остается красным, выключите пылесос и проверьте, не засорились ли шланг, трубка или насадка.

### **4** ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

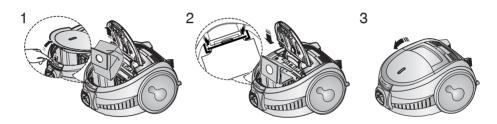






### НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ • ДЛЯ ТКАНЕВОГО ФИЛЬТРА

 ДЛЯ ТКАНЕВОГО ФИЛЬТРА
Если тканевый фильтр заполнился пылью, после уборки очистите фильтр и используйте повторно.


### ЧИСТКА ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА (не во всех моделях)

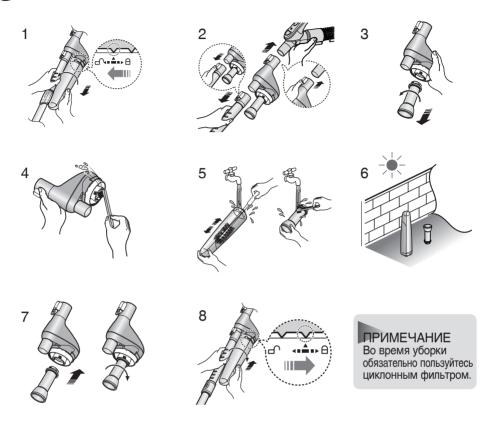

- ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА




### 6 ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА $\cdot$

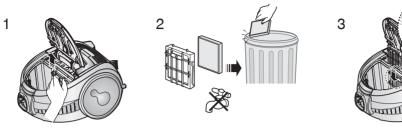

ПРИМЕЧАНИЕ: Не позволяйте фильтру забиваться, потому что это может привести к снижению мощности всасывания или повреждению двигателя пылесоса.

### **7** ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР(НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ) ——

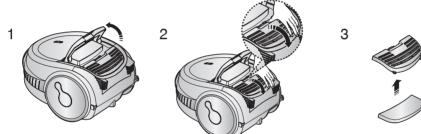

#### - ЕСЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ		
Двигатель не включается	Не подается электропитание. Сработал тепловой выключатель. Регулятор мощности на ручке установлен в положение STOP.	Проверьте сетевой шнур, штепсельную вилку и сетевую розетку. Дайте пылесосу остыть. Перевести регулятор в положение МІD или МАХ		
Мощность всасывания постепенно уменьшается.	Насадка, всасывающий шланг или трубка заблокированы.	Удалите застрявший предмет и опустошите/ вымойте кассетный фильтр при необходимости.		
Сетевой шнур не сматывается назад полностью.	Проверьте, не перекрутился ли сетевой шнур и равномерно ли он намотался.	Вытяните сетевой шнур на 2-3 метра и нажмите на кнопку обратной намотки шнура.		
Пылесос не всасывает пыль	Трещина или дырка в шланге.	Проверьте шланг и замените его при необходимости.		

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung. 8-800-200-0400 www.samsung.ru